



Сушилка для овощей и фруктов
RFD-0151
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон




Если вы недовольны качеством сервисных услуг, обращайтесь в сервисный центр, контактные данные которого указаны в условиях гарантийного обслуживания.

RUS	5
KAZ	13


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Устройство прибора.....	7
Панель управления	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	8
Рекомендации по сушке для различных продуктов.....	9
Рекомендуемые температурные режимы	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	10
Хранение и транспортировка	10
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
Гарантийный талон.....	21

A1

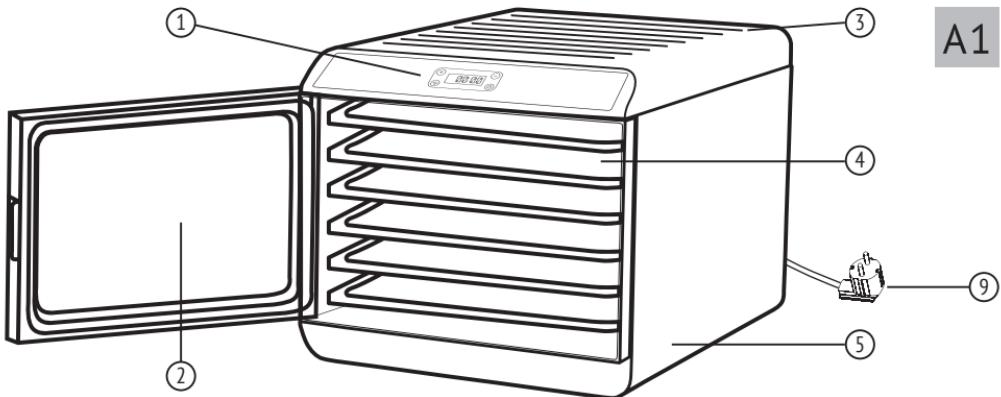


⑥

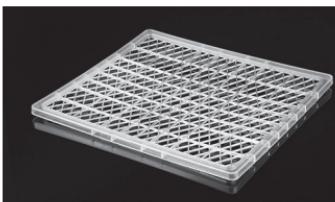


⑦



⑧

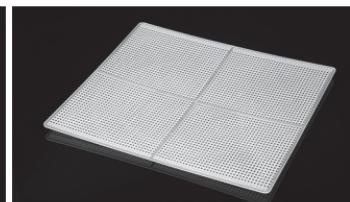

A2

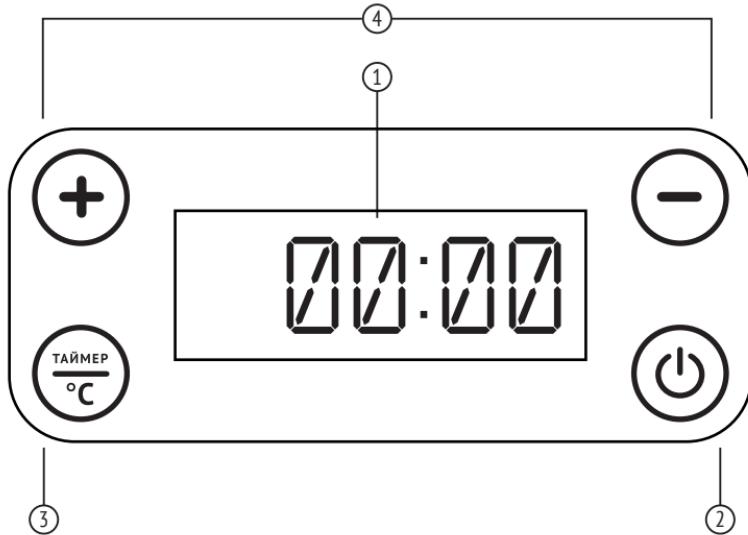

4

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED Solution.

RED Solution – это качество, надёжность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Сушилка для овощей и фруктов RED Solution RFD-0151 – это современный прибор для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, трав и специй, подсушивания круп и макаронных изделий.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.company. Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике RED Solution и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED Solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине. **Служба поддержки пользователей RED Solution в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность

прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

 **ПОМНИТЕ:** Случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может

привести к его серьезным повреждениям.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Не оставляйте прибор работающим без присмотра надолго.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора, а также шнур и вилку питания, в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RFD-0151
Мощность.....	500 Вт
Напряжение.....	220–240 В~, 50–60 Гц
Защита от поражения электротоком	класс II
Материал корпуса	пластик
Дисплей.....	светодиодный
Тип управления	электронный
Диапазон регулировки температуры	30–70 °C, шаг 5 °C
Всего съёмных поддонов.....	18
Рабочий объём	25 л
Скорость нагрева до максимальной рабочей температуры	30 мин
Установка времени	1–72 ч, шаг 30 мин
Защита от перегрева	есть
Габаритные размеры.....	450*345*330 мм
Вес нетто.....	3,5 кг
Длина шнура электропитания.....	1,1 м

Комплектация

Сушилка для овощей и фруктов.....	1 шт.
Поддон для овощей и фруктов.....	6 шт.
Поддон для пасты.....	6 шт.
Поддон для трав	6 шт.
Руководство по эксплуатации	

и гарантийный талон.....1 шт.

Производитель имеет право вносить изменения в дизайн, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

- Панель управления
- Дверца
- Отверстия для выхода воздуха
- Рабочая камера
- Корпус
- Поддон для фруктов и овощей
- Поддон для пасты
- Поддон для трав
- Шнур питания

Панель управления (схема А2, стр. 4)

- Дисплей
- Кнопка «Старт/стоп»
- Кнопка «Таймер/температура»
- Кнопки регулировки времени и температуры

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте шнур электропитания. Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Съемные детали промойте в проточной воде с использованием мягкого моющего средства.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. При первом включении возможно появление постороннего запаха.



Перед началом использования для удаления технической защитной смазки рекомендуется включить прибор без продуктов на 30–40 минут, затем произвести его полную очистку.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Подготовьте и нарежьте продукты, которые вы собираетесь сузить.



Чтобы фрукты меньше меняли цвет в процессе сушки, опустите нарезанные кусочки в лимонный или ананасовый сок и

оставьте на несколько минут. Либо смешайте сок (желательно, натуральный), соответствующий приготовляемому фрукту (например, яблочный – для яблок), с двумя стаканами воды и опустите туда предварительно подготовленные фрукты на 2 минуты.

2. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность, вдали от источников тепла и мест, где возможно попадание на прибор воды. При установке следите за тем, чтобы рядом не находились декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от воздействия повышенной температуры.

3. Разложите продукты ровным слоем на поддонах. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха, следите за тем, чтобы продукты не касались друг друга.



Будьте аккуратны при раскладывании продуктов: попадание частичек пищи на защитный диск нагревательного элемента может привести к перегреву и возгоранию.

4. Установите поддоны, как показано на схеме А1, стр. 3. Для приготовления пасты и сушки трав используйте соответствующие дополнительные поддоны, входящие в комплект прибора.



Поддоны для овощей и фруктов выполняют несущую функцию. Дополнительный поддон для пасты и трав

можно использовать, только вставив их в соответствующий несущий поддон.

i Время сушки для верхних поддонов будет больше.

5. Закройте крышку.

6. Подключите прибор к электросети, прибор перейдет в режим ожидания.

7. Для начала сушки нажмите кнопку . На дисплее будет отображаться значение времени до окончания процесса.

8. Для настройки температуры и времени сушки нажмите кнопку . На дисплее отобразится значение температуры. Кнопками  и  установите желаемое значение. Чтобы перейти к настойкам времени, нажмите кнопку  ещё раз и установите нужное значение.

i Время нагрева до заданной температуры составляет 20-30 минут.

⚠ Во время работы поддоны нагреваются. Используйте прихватки.

💡 Рекомендуется периодически менять поддоны местами для равномерного просушивания.

9. По окончании процесса сушки прибор перейдет в режим ожидания.

i Вы можете прервать процесс сушки в любой момент

нажатием кнопки .

Рекомендации по сушке для различных продуктов

⚠ При использовании прибора для сушки трав необходимо пропелить поддон марлей в один слой и установить его на верху. Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении, где используется прибор.

Продукт	Подготовка	Продолжительность сушки, часы
Абрикосы	Извлечь косточку и тонко нарезать	13-28
Ананасы (свежие)	Очистить, нарезать кольцами или кубиками	6-36
Бананы	Снять кожуру, нарезать кружочками толщиной 3-5 мм	8-38
Вишня	Допускается сушить целиком, косточку удалять необязательно	8-36
Груши	Очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать ломтиками толщиной 5-8 мм	8-30
Клюква	Сушить целиком	6-26
Персики	Нарезать ломтиками или дольками толщиной 8-10 мм, удалить косточку	10-34

Продукт	Подготовка	Продолжительность сушки, часы
Яблоки	Очистить от кожуры, удалить сердцевину, разрезать на две или четыре части	4-15
Баклажаны	Нарезать кружочками толщиной 8-10 мм	6-18
Морковь	Варить до мягкости, Нарезать кружочками	8-14
Болгарский перец	Извлечь сердцевину, нарезать полосками или кружочками	4-14
Грибы	Тонко нарезать, мелкие грибы можно сузить целиком	6-14

 Время сушки, указанное в таблице, является приблизительным. Реальное время может отличаться в зависимости от размеров, консистенции и веса загружаемых продуктов. Учитывайте это при загрузке, внимательно следите за процессом сушки, меняйте поддоны местами, своевременно вынимайте поддоны с готовым продуктом.

Тип продукта	Температурный режим
Травы	35-40 °C
Хлеб	40-50 °C
Овощи	50-55 °C
Фрукты	55-60 °C
Грибы	50-55 °C

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Необходимо очищать прибор после каждого использования.

Корпус прибора протирайте мягкой тканью, съемные детали промывайте теплой водой с использованием мягкого моющего средства.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора и электрошнур под струю воды или погружать его в воду.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке
Продукты сушатся слишком долго	Поддоны переполнены	При закладке продуктов между ними должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха
	Продукты нарезаны слишком крупно	Подготавливайте продукты, следя указаниям раздела «Рекомендации по сушке для различных продуктов»
Неравномерное просушивание продуктов	Продукты нарезаны неодинаково	Периодически меняйте поддоны местами
	Поддоны не менялись местами во время сушки	Периодически меняйте поддоны местами
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Запах исчезнет после нескольких включений

i В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение

гарантийного периода изготавитель обязуется устраниить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;

- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нох для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т.д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке

на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)
2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г. ... 0 – 2030 г.)
3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Осы өнімді пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз және оны аныктама ретінде сактаңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындау мүмкін барлық жағдайларды қамтыймайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдану нұшы ақылға сүйеніп, абай әрі мүқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

• Өндіруші қауіпсіздік талаптары мен өнімді пайдалану ережелерін сақтау маударынан көлтірілген зиян үшін жаупаты емес.

• Бұл құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяхаларда немесе басқа үкіс мөндерінде көздейсінше оның қорсетілгенін болжаудың мүмкінін аныктап, оның қызметтің мерзімін ұзартады. Құрылғының мүмкінін аныктап, оның қызметтің мерзімін ұзартады.

• Құрылғының желіге қоспас бұрын, желі кернеуі құрылғының номиналды қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (техникалық деректердің номиналды қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз).

• Аспаптың тұтынатын күтінгенде оның қызығынан жауапты емес. Аспаптың тұтынатын күтінгенде оның қызығынан жауапты емес.

• Құралды пайдаланғандан кейін және оны тазалағанда немесе жылжықтанда розеттедан ажыратылғанда оның қызығынан жауапты емес.

• Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгенен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелерін бузу болып табылады.

• Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жаңынан еткізбеніз. Электр бауының буралмағанын және ійлемегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жинаға тимегенін қадағаланыз.



ЕСКЕРТУ: Қуат кабелінің кездейсоқ закымдануы кепілдік-ке жатпағын ақауларға немесе электр тогызын соғуына әкелу мүмкін. Қоректендіру сымын закымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агентті немесе соған үкіс атқарушы мүшкіндердің мүмкінін аныктап, оның қызығынан жауапты емес.

• Құрылғыны жұмысқа бетке орнатпаңыз, жұмыс кезінде оны жаппаңыз: бұл құрылғының дұрыс жұмыс істеуге және закымдалуына әкелу мүмкін.

• Құрылғыны ашық ауда пайдаланбаңыз: құрылғының корпусына ылғалдың немесе бөгде заттардың түсү оның елеулі закымдалуына әкелу мүмкін.

• Құралды тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына және толық сұғынанына көз жеткізіңіз. Құралды тазалау бойынша нұсқауларды қатаң орындаңыз.

• Құрылғыны ұзақ үақыт бойы қараусыз қалдырмаңыз.



Құрылғының корпусын суға батырмаңыз немесе ағын су-дың астына қоймаңыз!

• Құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі неме-

се тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам осы құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар бермесе немесе қадағаласыз. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.

- Құрылғыны өз бетінізше жәндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыым салынады. Құрылғыны жәндеуді тек үәкілетті қызмет көрсету орталығы жүзеге асыру керек. Қасиби емес жұмыс құралдың істен шығына, жарақатқа және мүлкітің бұзылуына әкелуі мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қандай да бір ақаулық болған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыыйым салынады.

Техникалық сипаттама

Улғи	RFD-0151
Күаты.....	500 Вт
Кернеуі	220–240 В~, 50–60 Гц
Электр тоғымен зақынданудан қорғау.....	II дәреже
Корпус және науа материалы	пластик
Көрсеткіш	Жарық диодты индикатор
Басқару түрі	электронды
Температураны реттеу диапазоны	30–70 °C, қадам 5 °C
Жалпы алынбалы паллэттер	18
Жұмыс көлемі	25 л
Максималды жұмыс температурасына дейін қыздыру жылдамдығы	30 мин
Ұақытты орнату	1–72 сағ, қадам 30 мин

Қызып кетуден қорғау	бар
Габариттік өлшемдері	450*345*330 мм
Таза салмағы	3,5 кг
Куат сымының ұзындығы.....	1,1 м

Жинақ

Электр кептіргіш	1 дана
Көкөністер мен жемістерге арналған науа.....	6 дана
Зефирге арналған науа	6 дана
Шөптерге арналған науа.....	6 дана
Пайдалануыш нұсқаулығы және кепілдік картасы.....	1 дана

Өндіруші бүйімнің конструкциясына, каптамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өз өнімдерін үздіксіз жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосынша ескертүсіз өзгертулер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10% қатеге жол береді.

Құрылғы құрылғысы (A1 сурет, 3 бет)

1. Басқару панелі
2. Есік
3. Ауа саңылаулары
4. Жұмыс камерасы
5. Жақтау
6. Жемістер мен көкөністерге арналған науа
7. Зефирге арналған науа
8. Шөл науасы
9. Куат кабелі

Басқару тақтасы (A2 сурет, 4 бет)

1. Дисплей
2. Бастау/Тоқтату түймесі
3. Таймер/температура түймесі
4. Ұақыт пен температуралы реттеу түймелері

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсұрмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескерткемін жапсұрма, жапсұрма-қөрсеткіш (бар болса) және үйімнің сериялық нөмірі бар кестешені орында міндетті түрде сактаңыз!

Төмөн температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында кем дегенде 2 сағат болма температурасында ұстаныңыз.

Куат сымын толықымен созыңыз. Өнімнің денесін дымқыл шуберекпен сүртіп, құрғатыңыз. Алынбалы бөлшектерді жұмсак жуғыш затты пайдаланып ағынды суда жуыңыз.

Колдана尔 алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, чиптер және басқа ақаулар жоқ екенине көз жеткізуңыз. Оны бірінші рет қосқанда бөтен иіс шығуы мүмкін.

 Колданар алдында техникалық жоғо үшінқалқанды майлай, құрылғыны өнімдерсіз 30-40 минутқа қосу үсінелілік, содан кейін оны толықымен тазалаңыз.

II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Кептіретін тағамды дайындаңыз, кесіңіз.

 Кептіріру процесінде жемістердің түссізденуі үшін кесілген бөліктерді лимон немесе ананас шырынына малып, бірнеше минутқа қалдырыңыз. Немесе дайындалған жеміске сәйкес шырынды (мысалы, алмаға арналған алма шырыны) екі стакан сүмен арапастрырыңыз және бұрын дайындалған жемістерді 2 минутқа батырыңыз.

2. Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ, көлденең бетке, жылу көздерінен және құрылғыға су тиоу мүмкін жерлерден алыс орнатыңыз. Орнату кезінде жоғары температура асер етуі мүмкін сәндік жабындар, электрондық құрылғылар және басқа заттардың жоқтығына көз жеткізуін.

3. Тағамды науға біркелкі етіп орналастырыңыз. Ауаңын дұрыс айналымын қамтамасыз ету үшін өнімдердің бір-біріне тиіп кетпеүін қадағалаңыз.

 Тағамды орауыштан шығарған кездे абай болыңыз: қыздыру элементтінің органды дискиндеңгегі тағам бөлшектері қызып кетуге және орткө ажелуі мүмкін.

4. Паллеттерді A1 сурет 3 бет көрсетілгендей орнатыңыз. Зефир мен құрғақ шөптерді дайындау үшін құрылғымен бірге берілген тиісті қосымша науаларды пайдаланыңыз.

 Қекөністер мен жемістерге арналған паллет жүк көтергіш функцияны орындауды. Қосымша пастила мен шөп науасын тек олар-

ды тиісті тасымалдау науасына салу арқылы пайдалануға болады.

- 1** Устіңгі науалардың кептіру уақыты ұзағырақ болады.
- 5. Қақпақты жабыңыз.
- 6. Құрылғыны желіге қосыңыз, құрылғы күту режиміне өтеді.
- 7. Кептіруді бастау үшін түймені басыңыз  . Бейнебетте процестің соына дейін уақыт көрсетіледі.
- 8. Температура мен кептіру уақытын орнату үшін түймесін басыңыз  . Бейнебетте температура мәні көрсетіледі. түймелері   қажетті мәнді орнатыңыз. Уақыт параметрлеріне қол жеткізу үшін түймені басыңыз  қайта басып, қажетті мәнді орнатыңыз.
- 1** Белгілген температураға дейін қыздыру уақыты 20–30 минут.
-  Жұмыс кезінде науалар қызады. Ұйдыстарды қолданыңыз.
-  Біркелкі кептіру үшін орындарда паллеттерді мезгіл-мезгіл өзгерту ұсынылады.
- 9. Кептіру процесінің соында құрылғы күту режиміне өтеді.
- 1** Устіңгі науалардың кептіру уақыты ұзағырақ болады  .

Әртурлі өнімдерді кептіру бойынша ұсыныстар

-  Шолттерді кептіруге арналған құрылғыны пайдаланған кезде науаны бір қабат дәкемен жауып, үстінде қою керек. Құрылғы қолданылатын бөлмеде жеткілікті желдетуіді қамтамасыз етіңіз.

Өнім	Дайындық	Кептіру уақыты, сағат
Өрік	Сүйекті алып тастап, жұқа етіп кесіңіз	13–28
Ананас (жана)	Аршиныз, сақиналарға немесе текшелерге кесіңіз	6–36
Банандар	Кабынын алып тастызыз, калыңдығы 3–5 мм тілімдерге кесіңіз	8–38
Шие	Тұтас кептірге рұқсат етілді, тасты алып тастау қажет емес	8–36
Алмұрт	Теріні аршыл, өзегін алып тастаңыз, калыңдығы 5–8 мм тілімдерге кесіңіз	8–30
Мүжидек	Тұтас күрғатыныз	6–26
Шабдалы	Калыңдығы 8–10 мм тілімдерге немесе тілімдерге кесіңіз, тасты алышыз	10–34
Алма	Аршиныз, өзегін алыңыз, екі немесе торт өөлікке кесіңіз	4–15
Баялды	Калыңдығы 8–10 мм тілімдерге кесіңіз	6–18
Сабіз	Жұмсақ, болғанша пісіріңіз. Жолақтарға кесіңіз	8–14
Болгар бұрышы	Әзекті алып тастаңыз, жолақтарға немесе шеңберлерге кесіңіз	4–14
Саңырауқұлактар	Жінішке кесілген, кішкентай саңырауқұлактарды тұтас кептірге болады	6–14



Кестеде көрсетілген кептіру уақыты шамамен берілген. Нәкты уақыт жүктеп жатқан өнімдердің өлшеміне, консистенциясы мен салмағына байланысты өзгеруі мүмкін. Жук тиесу кезінде осыны ескерініз, кептіру процесін мүкият қадағаланызы, паллеттерді орындарда ауыстырыңыз, дайын өніммен паллеттерді уақытқа алып тастаңыз.

Өнім түрі	Температура режимі
Шөлтер	35–40 °C
Нан	40–50 °C
Кекөністер	50–55 °C
Жемістер	55–60 °C
Сандурауқұлактар	50–55 °C

III. АСПАЛТЫ КҮТУ

Тазалар алдында шәйнекті электр желісінен ажыратып, сұтыныз. Құрылғыны әр қолданғаннан кейін тазалау керек. Құрылғының корпусын жұмсақ шүберекпен сұртің, алынбалы бөліктерін жұмсақ жуғыш затты пайдаланып жылы сүмен жуыныз.



Куралдың корпусын және қуат сымын ағынды судың астында коюға немесе суға батыруға БОЛМАЙДЫ. Куралды тазалау үшін химиялық агрессивті немесе тағамға тиесін заттармен пайдалану ұсынылмайтын басқа заттарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында еденді тазалаңыз

Құрылғының барлық бөліктерін мүкият құрғатыңыз. Құрылғыны жылдықтыштар мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны зақымдауға әкеletін механикалық кернеуге ұшыратуға тыйым салынады. құрылғының зақымдалуы және/немесе қаптаманың тұтастығының бұзылуы.

Куралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУ ОРТАЛЫҚЫНА ХАБАРЛАС БҮРҮН

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тасілі
Құрылғы қосылмайды	Қуат көзі жоқ,	Құрылғының жұмыс істейтін розеттегі қосылғанына көз жеткізіліз
Тағам кептіруге тым үзак уақыт кетеді	Паллет толып жатыр	Олардың арасында өнімдерді тессеу кезінде ауа айналымынан бос орын болуы керек
	Тағам тым үлкен кесілген	«Әртүрлі тағамдарды кептіру нұсқаулары» белгіміндегі нұсқауларды орындау арқылы тағамды дайындаңыз.
Өнімдердің біркелкі күргімдемесі	Өнімдер біркелкі кесілген	
	Кептіру кезінде паллет ауыстырылаған	Науаларды мерзімді түрде ауыстырыңыз
Құрылғының жұмысы кезінде бетен іс пайдады болды	Құрылғы жана, іс корғаның жабынынан шығады	Бірнеше қолданғаннан кейін іс жоғалады

! *Маселе шешілмесе, хабарласыңыз уәкілетті қызмет көрсете орталығына атариныз.*

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бүйімға сатып алғынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндірушіші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бүйімнің толық жинағы сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (сузгілер және т. б.). Бүйімнің қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық, мерзім өндірілген кезден бастап немесе бүйім жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бүйім корпусындағы сәйкестендірү жapsырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – кантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жыл (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бүйімді пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алғынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бүйім корпусындағы сәйкестендірү жapsырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын үстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бүйімдарға тараалмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін,

сату мерзімін көрсетуін, мәр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылыбын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шартттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бүйімдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс коспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып түруды талап ететін сұзгілерді, шаш жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөрге зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсінен;
- электр бауы зақымданынан;
- осы бүйімді пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе коректендерін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бүйім құрылымы өзгерістерін туындақтан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тоитарымас күш асерінен (өрт, тасқын, наизағай және басқа);
- бүйімның ыстықтау төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температуралың асерінен;

- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорыш щеткалары, мультипісріштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған калыптар, шырын сыйқыштардың торпыштастары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сұзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық коректену көздеріне және коректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің арекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redbt.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдалануышы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдалануышы нұсқаулығы, сондай-ақ, құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бүйімдарды қаралайым тұрмыстық қоқыспен бірге лактырманыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 47386.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочёты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманиң мәрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жок. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: ООО «Техно-нева», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литер 0, помещение 1Н

По лицензии ООО «РЭД».
Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 07, помещ. 47386.

©RED Solution. Все права защищены. 2023
Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.



www.redbt.company

Сделано в России

RFD-0151-RED-UM-1